

Aprenda acerca de su Chromebook



El Chromebook




El Chromebook se ve y se siente un poco diferente que una laptop o tableta.



Cuidados generales del Chromebook



- Cómo tratar su Chromebook

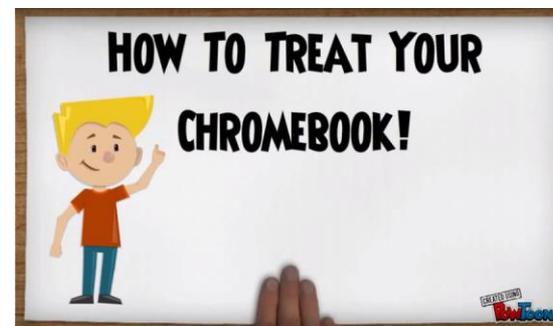

video-<http://goo.gl/bAoxAd>

- No permita comida o bebidas cerca del Chromebook.




- No toque la pantalla del Chromebook. Limpie las teclas y la pantalla con una tela suave poco húmeda (sólo agua).



Cuidados generales del Chromebook



- Asegúrese de que su ratón esté posado sobre una superficie plana, libre de obstáculos. ¿Es necesario el cojín del ratón?

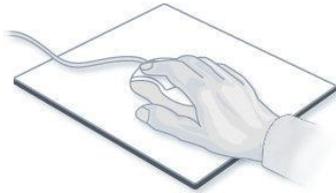

- A los Chromebooks no les gusta el calor o frío excesivos.



- No coloque su Chromebook en superficies desiguales



Para moverse en el Chromebook




ratón

o *touchpad*



Flecha o mano

- El ratón o *touchpad* controla el cursor, que se ve como una flecha que se mueve en la página o una mano para seleccionar una opción y/o enlace.

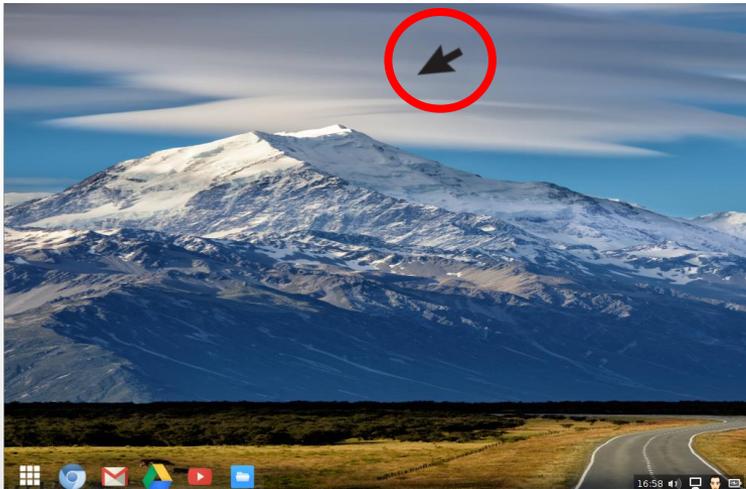

Su teclado del Chromebook



- Tecla Refrescar – hilera superior del teclado
- Controles del brillo – hilera superior del teclado
- Teclas de sonido -- hilera superior del teclado
- **No caps lock**
- **No tecla Delete** -- use la tecla de retroceso



Encendido/Apagado



Tecla para refrescar



Bajar brillo de pantalla



Subir brillo de pantalla




Mudo




Bajar el volumen



Subir el volumen



Tecla de búsqueda



retroceso



barra espaciadora

Encender y apagar el Chromebook



- El botón de encendido/apagado está en el teclado. Casi siempre arriba a la derecha



- Para encender el Chromebook oprima el botón de encendido por unos cuatro segundos. Se iluminará la pantalla.
- Para apagar el Chromebook oprima el botón de encendido por unos cuatro segundos. Se oscurecerá la pantalla.
- O simplemente cierre la tapa para modo suspensión.



